

Schlosswechsel beim Universal Flügeltürenschränk

- 1) Nehmen Sie einen flachen Schraubenzieher, um die verchromten Abdeckkappen vorsichtig abzunehmen. Danach entfernen Sie die beiden Schließstangen.



- 2) Halten Sie die Tür fest und drücken Sie die linke Kunststoff-Lasche stark nach rechts, sodass das Schloss bereits ein wenig aus der Tür gedrückt wird und herausragt.




linke Kunststoff-Lasche



- 3) Um das Schloss vollständig aus der Vorrichtung schieben zu können, drücken Sie die kleinen hervorstehenden Kunststoff-Laschen an der Ober- und Unterseite mit der Hand nach Innen ein.

kleine Kunststoff-Laschen

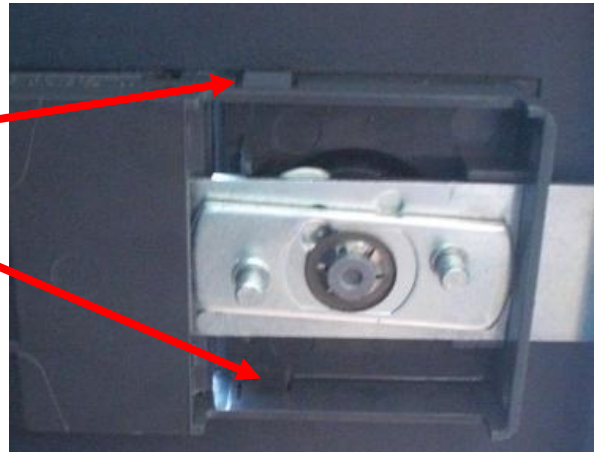

- 4) Bauen Sie das neue Schloss in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Achten Sie bei den Schließstangen darauf, dass diese nicht falsch herum eingebaut werden.

